


10 上枠補強の取付け（積雪型のみ）


①上枠補強を屋根止結金具KNとボルトで固定します。

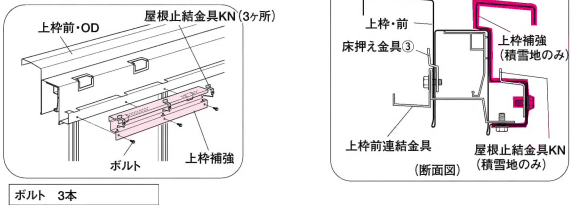

11 屋根板の取付け

- ①屋根板は、物置に向かって右端から屋根板・小を順に取付けて行き、（1枚目～6枚目）左端に屋根板・大（7枚目のみ）を取付けます。この時「前」のマークの入っている方を前にします。
- ②隣同士の屋根板の角孔と上枠・後の角孔に屋根止結金具（12ヶ所）を通しボルトで仮止めします。上枠前・ODも同様に仮止めします。

ワンポイント 屋根止結金具は、上枠・後から先に取付け仮止めします。
屋根を全て取付けた後、ボルトを締めこむと取付け易くなります。

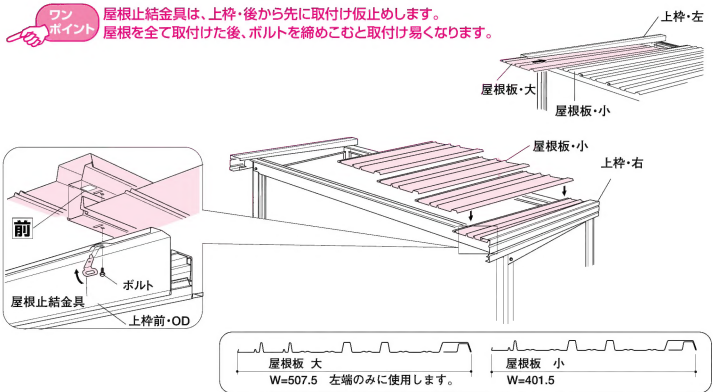


注意 屋根止結金具の向きを確認して取付けてください。

ボルト 12本


12 袖壁・壁パネルの取付け

- 注意** 壁パネル、袖壁は上下がありますので注意してください。壁パネルと下枠に三角形のすきまが発生したり隣同士の壁パネル止結金具の角孔が上下方向にずれ込む場合は、基礎の水平、本体の立ちを確認してください。
- ①室内から壁パネル（A壁・F壁の2種類があります）をはめ込みます。下を先に入れて、上をはめ込みます。
 - ②上下中央の3ヶ所を壁パネル止結金具でボルト止めします。柱前と固定する側面の箇所は壁パネル止結金具は使いません。柱後部と袖壁を固定する箇所は壁パネル止結金具でボルト止めします。
 - ③袖壁は壁パネルと同様に取付けます。

○は壁パネル止結金具固定箇所

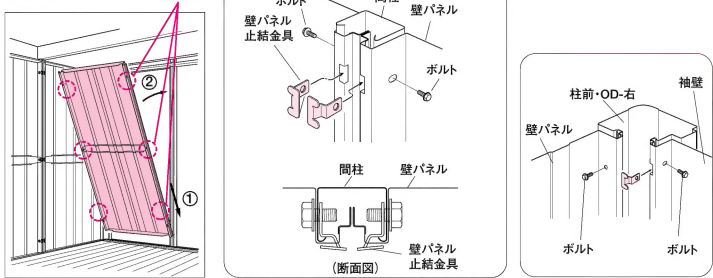


壁パネルの取付位置



ボルト 48本
壁パネル止結金具 42コ

壁パネルの種類

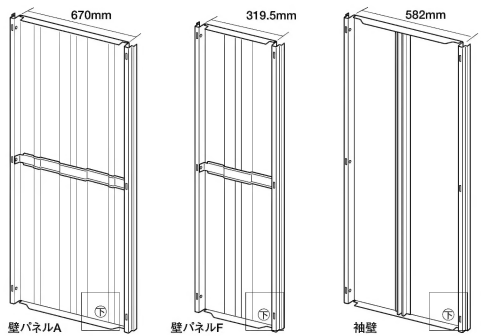


表示のある方が下です。

13 鼻隠しの取付け

注意 オプションイを取付ける場合は、「オプションイセット」組立説明書を先にお読みください。


- ①鼻隠し前の両端を上枠・右、上枠・左に差し込み、ボルト止めします。鼻隠しの中央を上枠前連結金具にボルトで固定します。
- ②鼻隠し後も同様に取付けます。
- ③屋根止結金具を使って鼻隠し後を屋根板にボルト止めします。

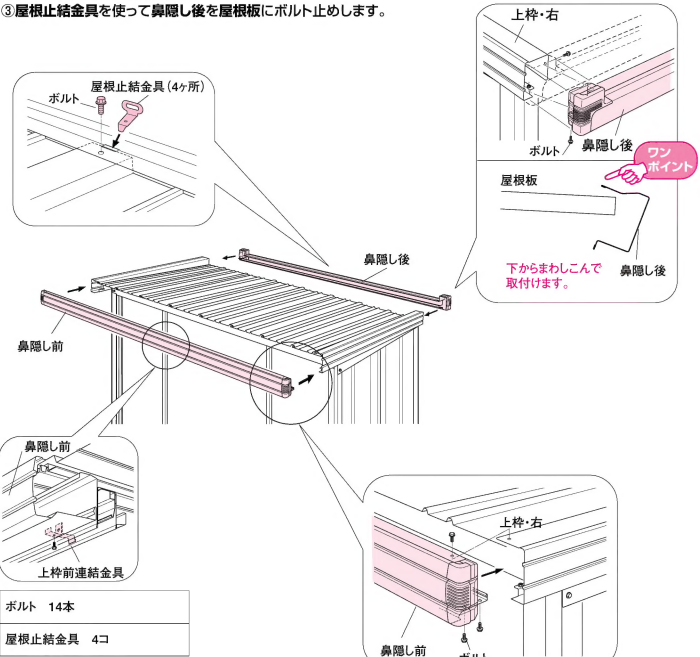


14 棚板の取付け

- ①棚受を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ②棚板を棚受の先端に差し込んでから取付けます。（標準で棚板A1.0が2枚付いています。）

棚板が取り付けられる位置




注意 壁パネルには棚受けは取付けできません。

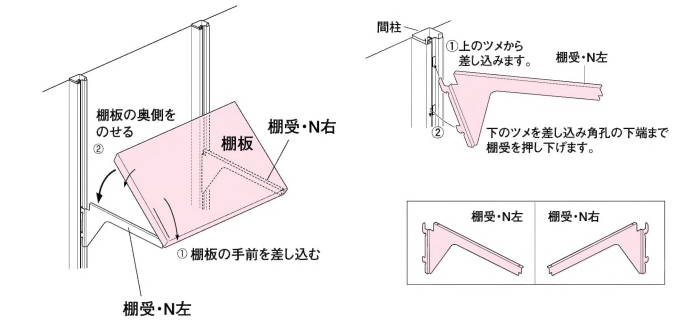

15 戸車プレートの取付け


①戸車プレートを扉・右、扉・左に取付けます。

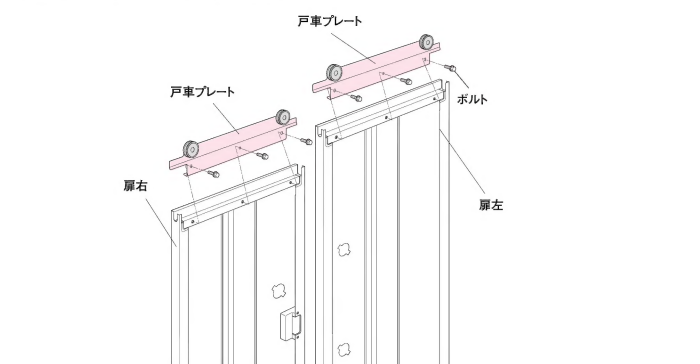

ボルト 6本

16 扉支持材の取付け


①扉支持材（OD）を扉右・左にボルト止めします。

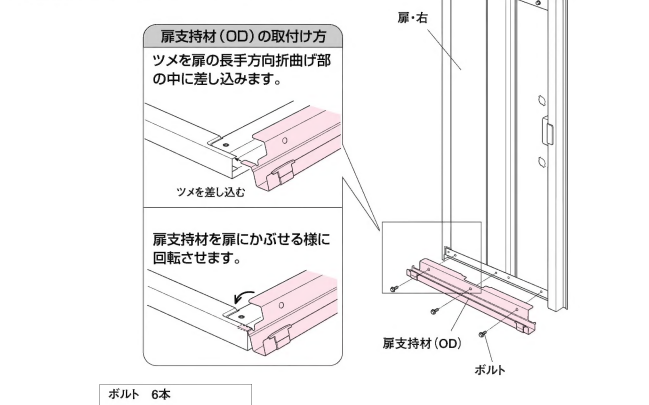

17 扉の吊り込み

注意 扉を吊り込む際は下枠前ODの上面に砂埃が無いことを確認してください。


- ①戸車プレートを上レールに差し込みます。まだ戸車を上レールにはのせません。①
- ②扉支持材を下レールODに引っ掛けます。②
- ③戸車を上レールの角孔に合わせ、扉を真すぐに持ち上げ、扉支持材を下レールに引っ掛けながら戸車を上レールに落とし込みます。③

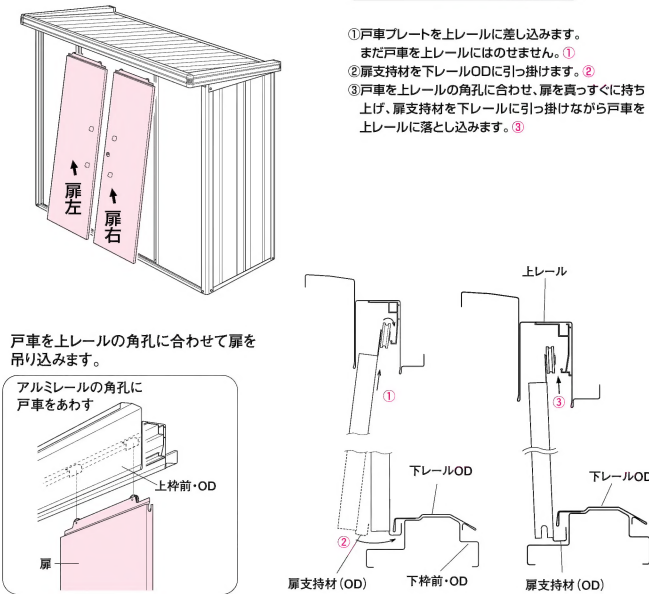

18 戸当り（M）の取付け

①扉右・扉左・袖壁を図のように重ねた状態で間柱前に戸当り（M）を開口部側に壁パネル止結金具でボルトで取付けます。

注意 扉を開閉した時、戸当りと扉（補強）が当たる場合は、戸当り前後方向に調整してください。


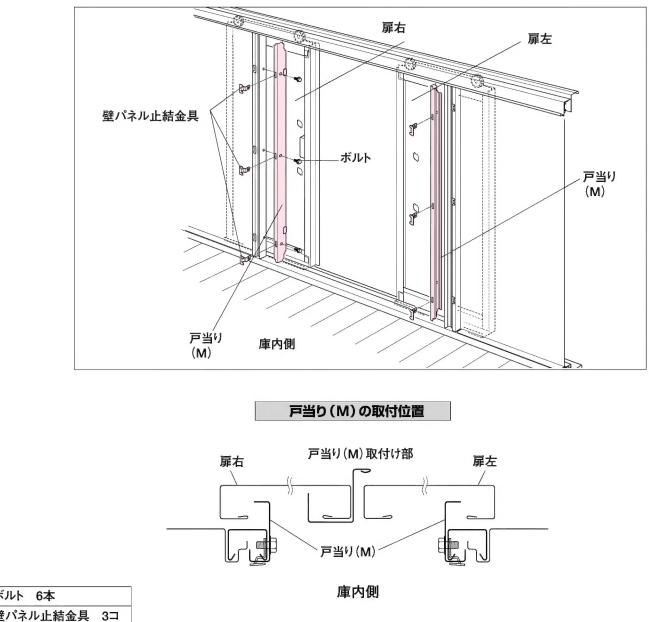


ボルト 6本
壁パネル止結金具 3コ

19 取手の取付け

取手を扉・右・左に取付けます。扉を取手と取手取付裏フタで、挟み取手取付裏フタをT型スパナで90°回転させます。


注意 取手には上下があるので向きに注意してください。端にミゾがついている方を下に向けてください。

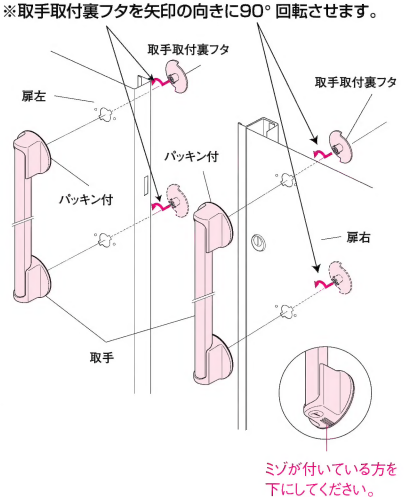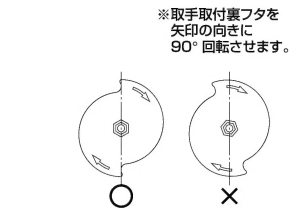

20 扉の建付けの調整

①扉を開めた時図のように隙間ができるような場合や、隙間がなくても鍵のかかりにくい場合は、戸車プレートを固定しているボルト（調整ボルト）をゆるめ、（扉1枚につき3本）調整します。


注意 建付け調整で直らない場合は、基礎の水平、本体の立ちを直してください。扉の開閉が重い場合は工程⑥注意を参照してください。

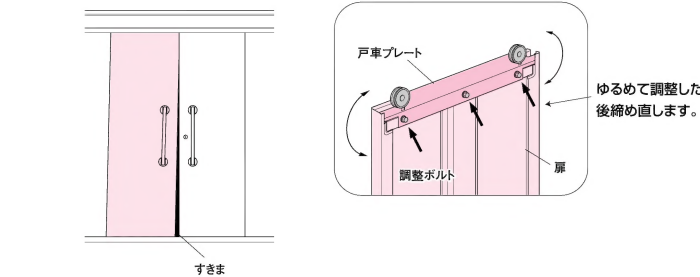


21 その他の部品取付け

①取扱説明書に同封の対応する機種名ラベルを上枠左に貼ります。

注意 機種名ラベルは必ず貼付けてください。

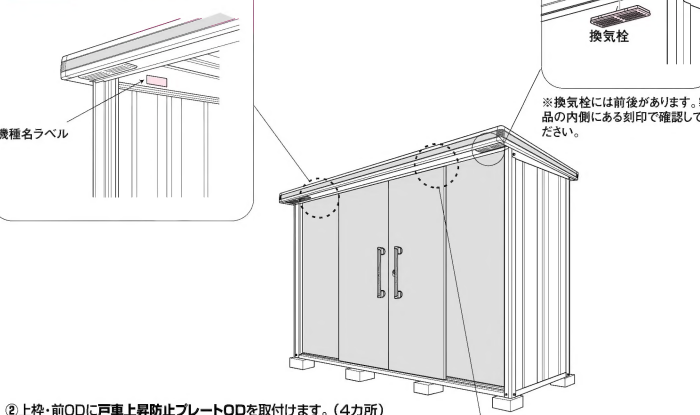

②上枠・前ODに戸車上昇防止プレートODを取付けます。（4カ所）

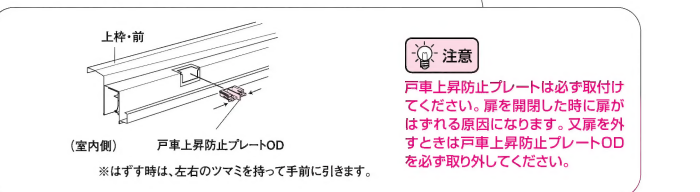

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

お客様へ 組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。
施工業者の方へ 取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡ください。

(2508)
3F3F
淀川製鋼
(2008.2月制作)